


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR KRONE® “KEYSTONE PATCH PANEL (Verteilerfeld Gebrauchsanweisung)”

- 1.0 To remove End Cap (Abnehmen der Endkappe)**
Place screwdriver into slot and lever cap off.


Mit Schraubendreher im Schlitz Endkappe abhebeln

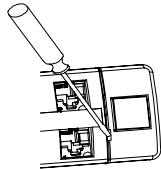

- 2.0 To Remove End Lens (Abnehmen der Endlinse)**

Remove lens from the front using thin blade, or by pushing through the hole from rear of end cap.


Aushebeln der Endlinse von der Vorderseite mit feiner Klinge oder durch Herausdrücken durch Öffnung von der Rückseite

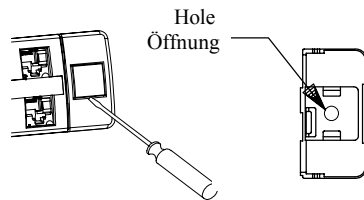

- 3.0 To remove Outlet lens (Abnehmen de Buchsenidentifizierungsfenster)**

Lift left hand end of lens until the clips dis-engage. To replace, place right hand end in first, press lens into position.


Linke Seite des Fensters anheben bis sich die Haken herauslösen. Zum Einsetzen, die rechte Seite zuerst einhaken und dann das Fenster in Position drücken

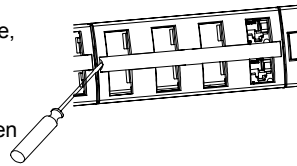

- 4.0 Installing Outlets (Einsetzen der Buchsen)**

The **upper** outlet must be installed before the lower outlet. Tilt the outlet downwards and insert bottom catches into place. Tilt the outlet upwards to engage the top clip in the frame.


Die **obere** Buchse zuerst einbauen, danach die untere. Einsetzen der unteren Rasten in vorgesehene Öffnung mit Buchse nach unten gekippt, anschließend Eindrücken der oberen Rasten in Rahmen

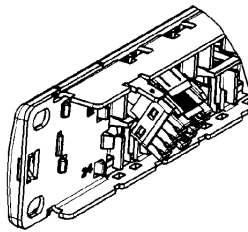

- 5.0** Terminate wires as per wiring instructions supplied with the outlet

Secure cables to cable minder if required. The cable bundle may also be secured to cable minder if required.


Anschließen der Drähte entsprechend der den Buchsen beigefügten Anleitung. Befestigung der Kabel und/oder des Kabelbündels am Kabelträger wenn nötig.

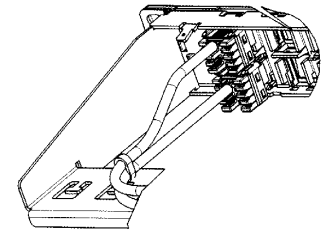

- 6.0 Removing Outlets (Ausbau der Buchsen)**

The **lower** outlet must be removed before the upper outlet. Release top clip, tilt outlet downwards, and remove from frame.


Die **unteren** Buchsen zuerst ausbauen, danach die oberen. Herauslösen der oberen Raste, Buchse nach unten kippen und vom Rahmen abnehmen.

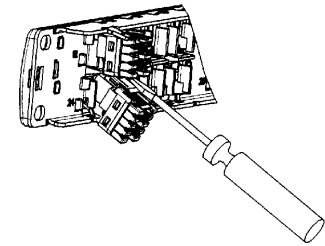

- 6.0 To fit Shielded Outlet (Einbau einer beschirmten Buchse)**

Install outlet as per 5.0 but leave back can off. Slide back can along the prepared cable and terminate wires as per wiring instructions with outlet. Slide back can along cable and clip onto rear of outlet, and connect back can to cable shielding by twisting plastic knob clockwise.

Einbau siehe 5.0 jedoch ohne Beschirmung. Zurückschieben der Beschirmung auf dem präparierten Kabel und Anschließen der Drähte gemäß der den Buchsen beiliegenden Anleitung. Zurückschieben der Beschirmung am Kabel entlang zur Buchse bis sie an der Rückseite der Buchse einrastet. Verbinden der Beschirmung mit Kabelschirm durch Drehen des Plastikknopfes im Uhrzeigersinn.

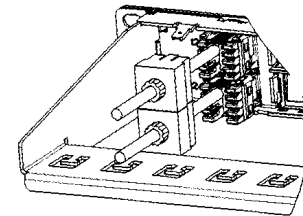

- 6.0 Earth Connection (Schutzanschluss)**

If required, attach earth lead to lug at either end of frame.

Befestigung des Schutzdrahtes an Flachsteckern an beiden Enden des Rahmens wenn nötig.

